



I CAG Compagnie

Les toilettes sèches de l'avenir

Salvezou
46150 Catus
Tel: 05 65 22 75 39
Courriel: contact@i-cag.net

NOTICE DE MONTAGE DU KIT I-CAG STANDARD

A LIRE AVANT LE MONTAGE
VOUS DEVEZ AUSSI REGARDER LA NOTICE DE MONTAGE EN IMAGES

<https://toilettes-seches.i-cag.net/kit-toilettes-seches-standard-montage-en-images/>

IMPORTANT NE PAS MONTER LA CABANE EN CAS DE VENT
gros risques de casse au montage pour le monteur et la cabane,
donc prudence, attendre que le vent cesse de souffler

OUTILS NECESSAIRES

un marteau ou un objet faisant office de marteau
une clé de 10 et une clé de 8 ou une pince (moins pratique)

CONTENU DU KIT

un sol
un toit
un côté droit
un côté gauche
l arrière
la porte
un sachet de visserie
la traverse avant supérieure
le meuble toilettes sèches
1 rouleau de sacs compostables
une charge de sciure
une pelle en bois
un porte manteau en bois
2 chevilles en bois servant de porte papier
une plaquette de bois percée et une cheville servant de targette pour la porte

tout d'abord, il faut déballer le colis en carton

**ATTENTION AU DEBALLAGE DU CARTON
NE TENEZ PAS LE MEUBLE PAR SA FACE AVANT MAIS PAR LES COTES**

en effet, la façade se démonte en tirant vers le haut

**FAITES L'INVENTAIRE
DEBALLAGE DE LA PALETTE**

tous les panneaux sont marqués à la craie bleue,
trouvez ces repères qui indiquent aussi le bas du panneau
posez-les contre un mur, un arbre, etc. debout, et dans leur sens de pose
trouvez la poche de visserie (accrochée à un panneau, et retirez proprement les agrafes pour ne pas marquer le bois)

étalez les vis et les boulons

4 gros longs 6x80 pour fixer le toit
12 plus court 6x60 pour fixer les panneaux entre eux, la traverse haute avant, le porte manteau
4 grosses vis tire-fond 6x40 pour fixer la cabane à sa base
2 fins et longs (5x55) pour fixer les charnières
4 fins et courts (5x30) pour fixer les charnières

**NOS KIT I-CAG SONT TOUS ASSEMBLES DANS NOTRE ATELIER UNE PREMIERE FOIS,
AFIN DE VERIFIER QUE TOUT FONCTIONNE NORMALEMENT**

IMPORTANT :le vissage préalable se fait à la main en prenant soin de ne pas visser l'écrou de travers

**POSEZ LE PLANCHER SUR UN SOL PLAT ET DE NIVEAU ET PENSEZ A ORIENTER
LA CABANE DOS AU VENT DOMINANT**

trouvez le panneau marque A et le faire correspondre au repère A du plancher de la cabane
trouvez le panneau B et le faire correspondre au repère B du plancher
un coin est formé, le panneau A est à l'extérieur du panneau B
enfilez un boulon moyen dans le trou prépercé sur le panneau B en haut, vissez le boulon a l'intérieur après avoir mis la rondelle,

le coin commence à tenir

mettre les 2 boulons en descendant et les écrous avec les rondelles
présentez le panneau C sur le repère C
mettre les trois boulons en commençant par le haut, et les rondelles et les écrous

trois côtés de la cabane !

visser les tire-fonds à la base de la cabane pour la fixer à son plancher
2 sur le côté A, 2 sur le cote C

quand les quatre ont trouvé leurs places, un petit coup de marteau sur la tête du tire-fond et vissage avec la clé de 10 jusqu'à faire joindre le côté et le plancher, serrer sans excès

mettre la traverse avant.

4 boulons moyens (6x60) serrage a la main

poser le toit la flèche indiquant l'avant de la cabane
les tasseaux tenant le toit se placent à l'intérieur de la cabane
mettez les 4 boulons gros longs (6x80) dans les trous prévus
vissage à la main

Le porte manteau en rentrant à droite en haut vers l'avant, sur la marque PM
mettre les boulons de l'extérieur vers l'intérieur

les 3 chevilles qui font office de porte rouleau
les mettre en face des trous adéquats, taper avec le marteau franchement sur le bout de la cheville
sans casser pas la cabane!
Il faut qu'elles soient bien bloquées

puis serrage général avec la clé de 10

serrage appuyé
les rondelles doivent s'enfoncer un petit peu dans le bois
ça y est la cabane est debout

reste la porte

à deux c'est plus facile
un qui tient la porte en position
l'autre qui met les boulons
le plus long des petits (5x55) sur le trou avant
et 2 des boulons petits courts (5x30) sur les 2 trous arrières de la charnière
toujours avec les rondelles adaptées
attention les écrous se vissent avec une clé de 8

c'est presque fini !

la targette de la porte
on enfle la gâche (petite pièce en bois rectangulaire percée d'un trou) dans les passants fixés sur la
porte (les 2 petits ponts en bois qui sont déjà montés sur la porte)
mettre la cheville dans le trou
enfoncer à la main, contrôler que le mécanisme soit libre dans les deux sens,
(normalement c'est libre)
on frappe la cheville de façon à ce qu'elle dépasse à l'extérieur et que l'on puisse manipuler la
targette facilement, de l'extérieur, et de l'intérieur


voilà,

on peaufine le calage de la cabane en soulevant les coins un par un et en observant les déformations
au niveau de la porte et on cale le coin qui a fait le plus de « bien » à la cabane


on glisse le meuble dans l'i-cag on met la sciure, la pelle, le seau garni d'un sac, la façade du meuble
(pour la sortir on tire vers le haut, pour la remettre, on la fait glisser sur les petits taquets), puis on
mets le dessus du meuble qui s'emboîte dans le bâti, poser les couvercles,

C EST FINI !!!



Position des perçages

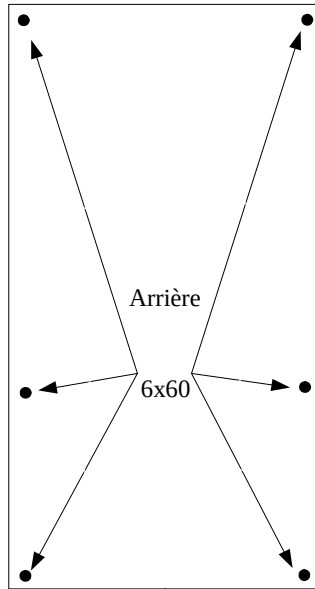

B

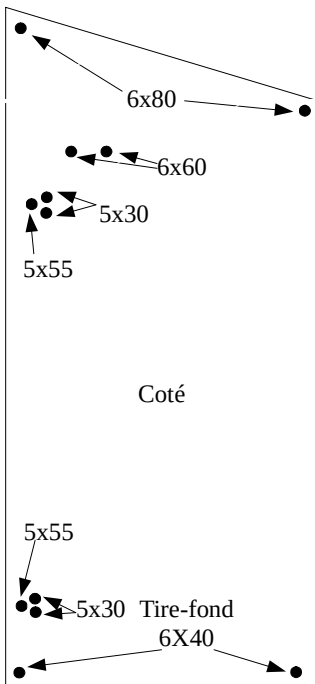

C

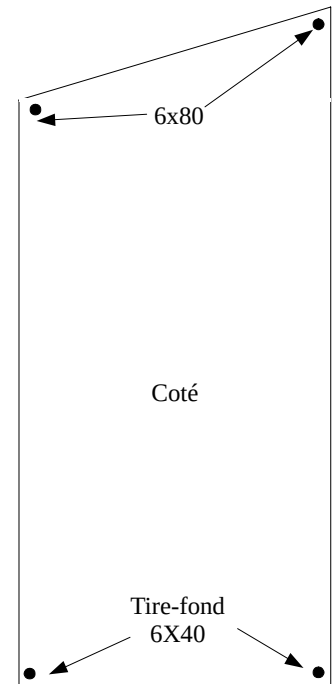

A